

ポップコーンマシン取扱説明書(PA-36型)




型式	PA-36型
電源	100V 50/60Hz
消費電力	1.01kW
重量	6.7kg
能力	3分間毎に350g (六角カップ10杯、三角17杯)
サイズ	幅480×奥行380×高さ510mm



注意

まず最初にストッカーを本体からはずしておきます。ストッカーケースを本体の上に置いたまま作動させると熱でストッカー容器が溶けてしまいます。また使用後ストッカーを本体の上に乘せて収納する場合、本体の熱が十分にさめたことを確認した上でコンセントを抜いてから行ってください。

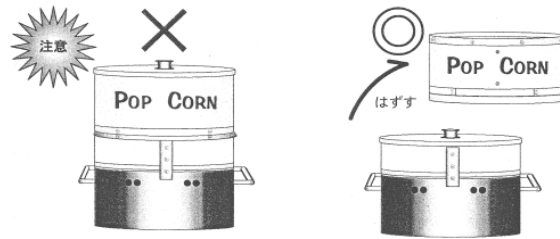

※釜の上にストッカーケースを置いたまま加熱しないで下さい。容器が溶けてしまいます。

※油はできるだけコーン専用油(パーム油)をご使用ください。マーガリン・バターでも代用できます。サラダ油は故障の原因にもなりますので、使用しないでください。

型式	PA-36型
1回のコーン豆の量	300~350g
油※	大さじ3杯(60g)
調味料	6~7g




①コンセントに電源を差し込みます。

②電源スイッチを『ON』にします。

③タイマー設定は材料の量により異なるので、1回目に作った内容で2回目は1分程多くタイマー設定して下さい。

※作る前に5分程度空だきをし、機械を温めてからご使用下さい。

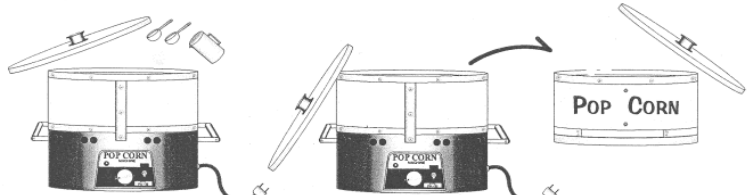

④油・豆・調味料の順に材料を釜の中に入れて、フタを閉めて下さい。

⑤ポップコーンの弾ける音が少なくなったら、出来上がりです。

⑥出来上がったポップコーンをストッカーケースに移します。フタを閉めておいて下さい。

【ご使用上の注意】

- できるだけ水平の所でご使用下さい。
- 使用する食用油の量が少ないと、コゲの原因になります。
- 料豆はポップコーン豆以外は使用できません。
- 掃除は暖かいうちに、やわらかい乾いた布で拭きとって下さい。
- 本体の一部は高温になりますので清潔な軍手等を使用して安全に操作して下さい。使わない時は、必ずコードをコンセントからはずして下さい。
- コンセントを差し込む前に、ストッカーをおろして下さい。
(ストッカーの黄色いカバーは耐熱アクリルではありません。乗せたまま使用されないようお願い致します。)
- ご使用後、ストッカーを本体の上に乗せて収納する場合は、本体の熱が完全に冷めたことを確認し、コンセントを抜いてからにして下さい。